


Beschreibung des RELS

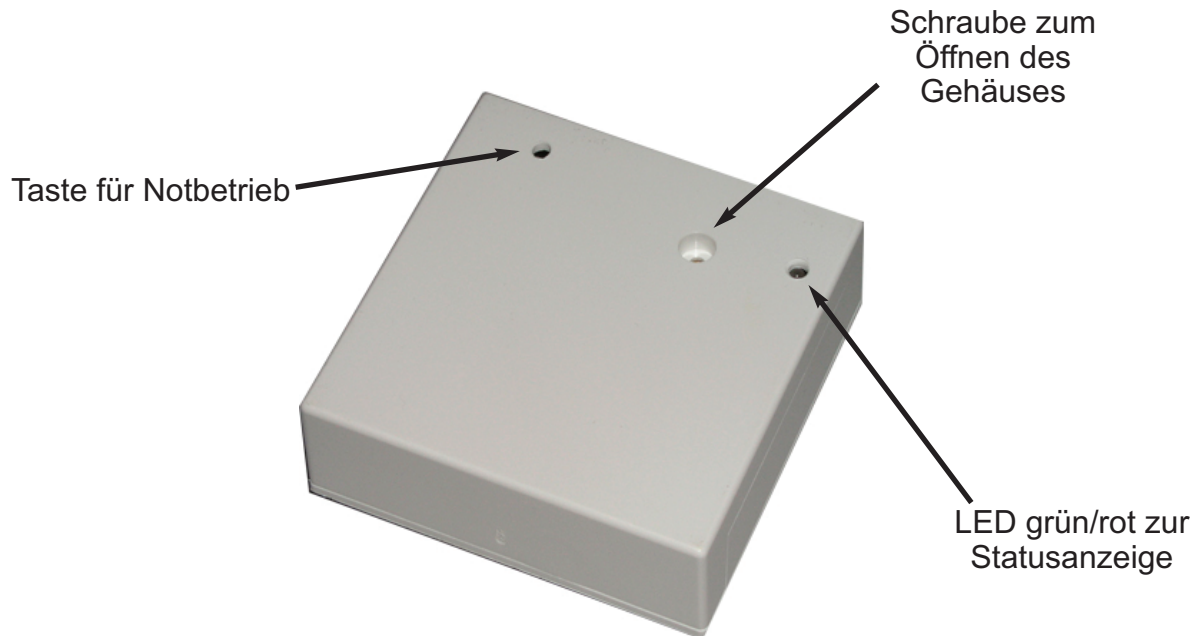

RELS-Modul

Das RELS-Modul bedient den Heizkörpersteller (thermischer Ventilantrieb). Es erhält die Stellinformation per Funk direkt vom EMAN oder über einen RF-Knoten.

Eine automatische Notfunktion bei 8° C sowie eine manuell einstellbare Notfunktion sind in das RELS-Modul integriert.

Hinweis:

Ist der Ventilantrieb motorisch mit 12V und analogem Steuereingang, kann dieser direkt an einen RF-Knoten (mit optionalem Analogausgang) angeschlossen werden.

LED Indikator

LED	Zustand
Schnelles Blinken grün/rot	Neustart
Ständig grün	Relais ist EIN
Blinkend grün etwa alle 10 s	Relais ist AUS (betriebsbereit)
Wechsel alle 2s Rot/grün	Neuinitialisierung Funkmodul
Blinkend Rot	Notbetrieb, Blinkanzahl entspricht den noch verbleibenden Stunden
Ständig Rot	Notbetrieb da es Probleme mit der Kommunikation gab (kein Funk)
Wechsel rot /grün	Anfang oder Ende für Notbetriebeinstellung